

Abra Silopose

Monteringsanvisning



Utstysrliste

- Fastnøkkel/pipe 13 mm
- Hammar/kniv
- Slagdrill med 8 mm bor (betongsilo)
- To stigar
- Merketusj

Montering

1

Gjer siloen rein og fri for skarpe kantar.

2

Total høgde:

Silopose: m - 25 cm meir enn silohøgda

Silosylinder: m - ca. 65 cm meir enn silohøgda

3

Legg medsende fiberduk i botnen av siloen.

4

Fir ned siloposen.

5

Fest dei medsende 4 blokkene med lik avstand i overkant av siloen. Trø tau i blokkene og fest tauendane i maljane.

6

Legg ein sekk som lodd inni botnen av siloposen. Fest dei to aktuelle taua til sekken/loddet.

7

To personar står inne i siloposen og dreg posekanten opp, med eitt tau kvar. Stram deretter dei to taua som går ned til sekken/loddet.

8

Når posen er komen opp, bør to personar arbeide frå kvar sin stige. Bruk overskytande fiberduk rundt stigebeina slik at stigane ikkje skadar posen.



Kontroller før innfesting

Botnen i siloposen skal nå heilt ned i silobotnen rundt heile siloen. I firkanta siloar må posen henge reitt i alle fire hjørne. Eitt av hjørna og eine sida er merka på posen. Kvar side har 5 cm overmål.

9

Før skinnene inn frå enden av løpegangen. Når du ikkje kjem lenger, skjer eit snitt i løpegangen og før inn neste skinne.

10

Trø aluminiumsskinna vidare inn i løpegangen.

11

Ved betongsilo: Bor med 8 mm murbor gjennom løpegangen, holet i skinna og inn i siloveggen.

12

Monter skrue/ekspansjonsbolt og fest skinna.



Fig. 1



Fig. 2



PVC
Almenning A/S

Tlf:
E-post:
Heimeside:

70 05 60 32
post@pvcalmenning.no
www.pvcalmenning.no

Avløp, pressaft og luketetting

Tilpass løysinga til siloen før bruk

Utløp/gjennomføring

- Ved gjennomføring i golv/sluk, som vist på Fig. 3, skal koplinga først ned og koplast til røyrrer i sluken. Rundt røret og gjennomføringa skal det fyllast med sand eller lecakuler, slik at siloposen får støtte og ikkje kan sige ned i sluken og bli skadd.
- Dersom silosafta skal førast ut gjennom siloveggen, kan dette gjerast som vist på Fig. 4.

Oppsamling/lagring av pressaft i silo

- Dersom silosafta skal lagrast i siloen, må siloen vere bygd for å tåle trykket. Er det tvil om kva trykk siloen toler, bør ein kontakte det lokale landbrukskontoret før bruk.

Luketetting

- Utskjering for luker gjer du slik:
- Fest aluminiumsskinna rundt lukekanten på tre sider (fig. 5), og skjær deretter hol for luka.
- Er det ujamnt rundt luka (tresilo), kapp skinna som skal halde lukelappen slik at lappen blir klemmt tett inntil siloen utan å lage bru. Skrueavstand ca. 30 cm.

OBS! Pressafta må ikkje i noko tilfelle bli ståande over nedste kanten av lukelappen.

Viktig å hugse

- Fyll godt rundt gjennomføring i golv/sluk med sand eller lecakuler.
- Pass på at siloposen har støtte og ikkje kan sige ned i sluken.
- Kontroller at gjennomføringar i golv og vegg er tette.
- Sjekk at duken ikkje ligg i spenn.

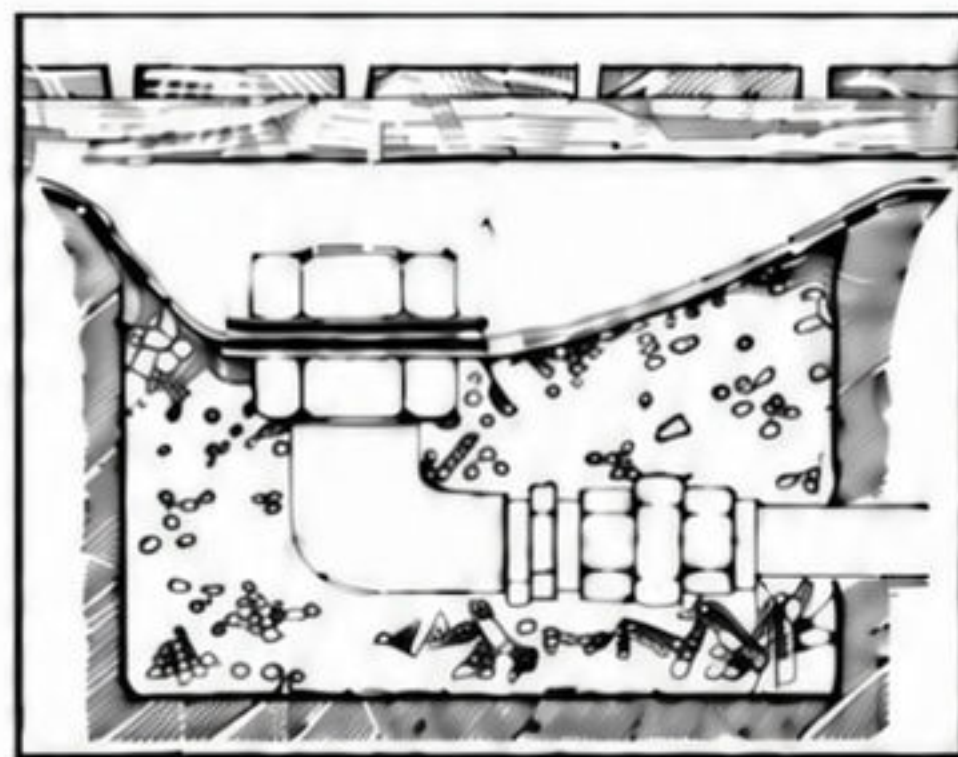


Fig. 3

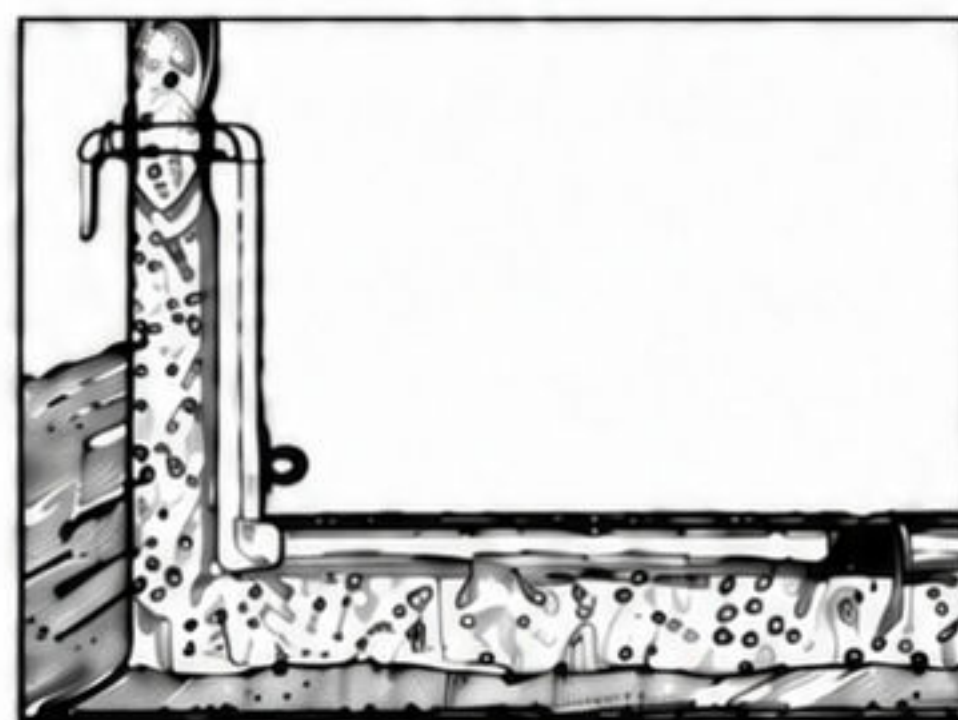


Fig. 4



Fig. 5

